

## PFLEGEANLEITUNG

### ÜBLICHE PFLEGE


FENIX NTM<sup>®</sup> sollte regelmäßig gereinigt werden, benötigt aber keine besondere Pflege. Einfaches Wischen mit einem feuchten Tuch reicht aus. Alle haushaltsüblichen Reiniger oder Desinfektionsmittel eignen sich perfekt zur Reinigung. Besonders gute Ergebnisse der Reinigung erzielt man mit dem Einsatz eines Schmutzradierers und etwas Glasreiniger.

### BESONDERE PFLEGE

Im Falle einer starken Verschmutzung, die sich nicht mit haushaltsüblichen Reinigern entfernen lässt, empfehlen wir die Reinigung mit Waschbenzin im Falle von Kratzern empfehlen wir die Beseitigung durch einen Schmutzradierer oder eines Bügeleisens. Hierfür befolgen Sie bitte die Anleitung zur Reparatur von FENIX, die Sie von Arpa Industriale erhalten.


### TÄGLICHE REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Die tägliche Reinigung mit einem Schmutzradierer zur nachhaltigen Regeneration der Oberfläche wird empfohlen.

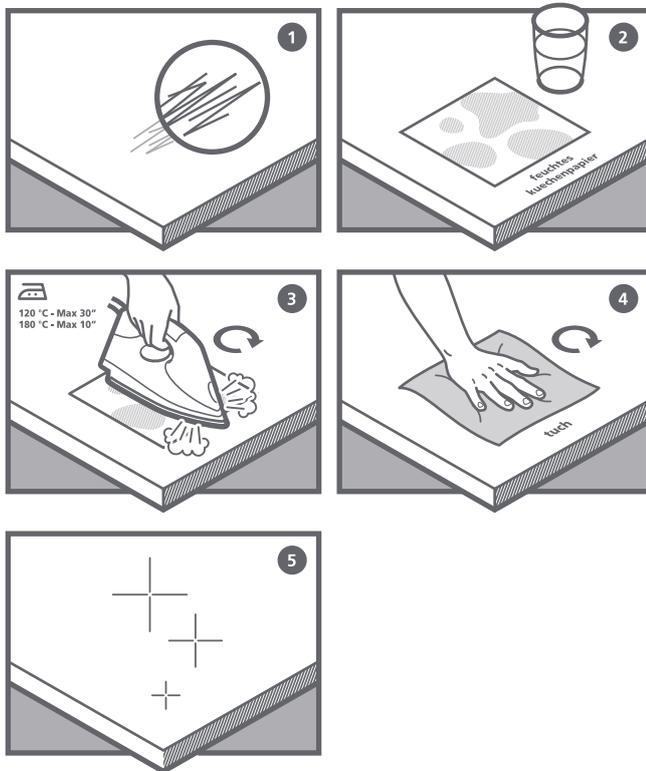

### Reparatur von Mikrokratzern MIT EINEM BÜGELEISEN

1. Beschädigungen durch Mikrokratzer (keine Schnittkratzer).
2. Bedecken Sie die beschädigte Stelle mit einem feuchten Küchentuch.
3. Bügeln Sie die beschädigte Stelle mit leich kreisenden Bewegungen. Das Bügeleisen darf nicht länger als 10 Sek auf der gleichen Stelle belassen werden.
4. Wischen Sie die betroffene Stelle mit einem feuchten Mikrofasertuch nach. Benutzen Sie lauwarmes Wasser.
5. Die Oberfläche ist repariert.

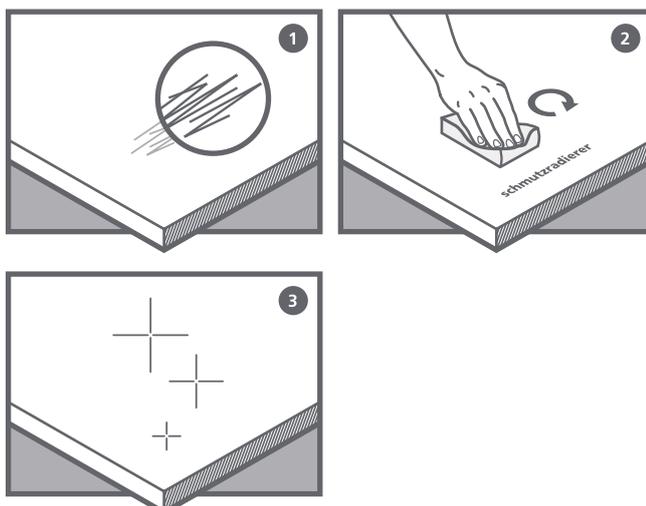

### Reparatur von Mikrokratzern MIT EINEM SCHMUTZRADIERER

1. Beschädigungen durch Mikrokratzer (keine Schnittkratzer).
2. Reiben Sie die betroffene Stelle mit dem Schmutzradierer in kreisenden Bewegungen. Der Schmutzradierer kann trocken oder leicht feucht sein.
3. Die Oberfläche ist repariert.