


②

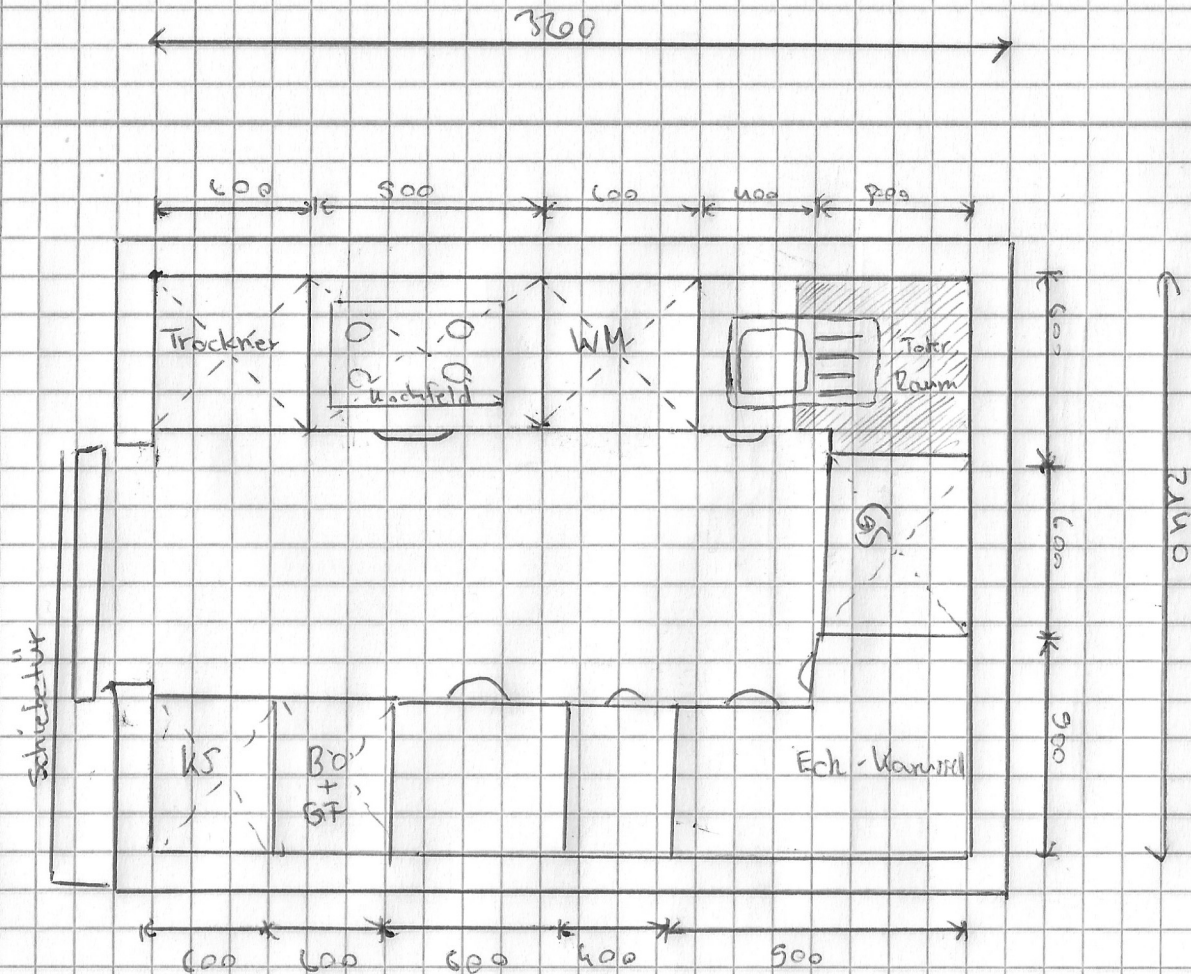

- Trockner
- Kochfeld
- WM = Waschmaschine
- GF = Geschirrspüler
- Bo = Backofen
- GF = Gefrierschrank
- KS = Kühlschrank

③

④

①

