

Arbeitsplatten 16 mm

Planungshinweise für 16 mm dicke Arbeitsplatten

Allgemeine Planungshinweise 16 mm Arbeitsplatten:


- Bei Schrankbreiten > 600 mm müssen zur Stabilisierung die Metallleisten MZA dazu bestellt werden. Dennoch kann es bei starker punktueller Belastung zu sichtbaren Arbeitsplattendurchbiegungen kommen.
- Keine Aufsatzschränke auf 16 mm dicke Arbeitsplatten.
- Barplatten, Ansetztische und freitragende Überstände sind nicht möglich.
- Bei den Nischensystemen sind die höheren Planungsmaße zu berücksichtigen.
- STARLINE-Seitenschränke mit teilausgefräster Sichtseite: Bitte beachten Sie, dass bei der Weiterplanung vom Seitenschrank zum Unterschrank mit durchlaufender Griffmulde, die Arbeitsplatte auf den Unterschränken mindestens 20 mm dick sein muss, um die durchgehende Griffmulden-Ausfräsung des Seitenschrankes abzudecken. 16 mm dicke Arbeitsplatten sind in diesem Planungsfall mit Sichtseite nicht möglich. Bitte planen Sie beim Einsatz von 16 mm dicken Arbeitsplatten für den Übergang von den Seiten- zu den Unterschränken Wangen ein.

Hinweise für Planungen mit Einbauspülen:

- Es ist darauf zu achten, dass die Spüle inklusive Abtropffläche immer 50 mm kleiner ist als das Innenmaß des darunter geplanten Spülen-Unterschrankes. Der Freiraum wird für die unter der Arbeitsplatte anzubringenden Montageleisten und die Spülenklammern benötigt.
- Geschirrspüler, Unterbau-Kühlgeräte, Wäschetrockner und Waschmaschinen dürfen nicht unter der Abtropffläche der Spüle geplant werden.
- Die Mulden-Ausschnitte werden grundsätzlich bauseits eingebracht. Hierfür ist das Montage-Set MZA 16 S erforderlich.

Hinweise für Planungen mit Einbauherden und Kochmulden:

- Als Herdschränke sind eigens dafür vorgesehene Schrankartikel mit oben liegender Blende einzuplanen.

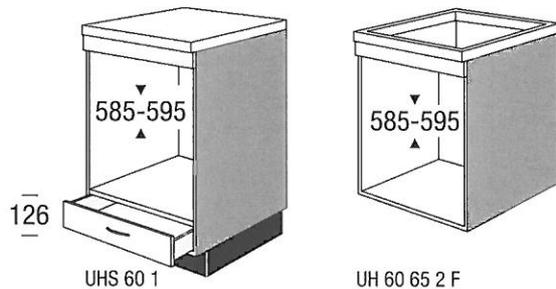

- Möglich sind Kochmulden für 60er Herdschränke mit dem Ausschnittmaß von 560 mm Breite. Das Montage-Set MZA 16 H ist zum Einbau zu verwenden.
- Für Kochmulden > 600 mm sind entsprechend breite Schränke und das Montage-Set MZA 16 S zum Einbau zu verwenden.
- Die Planung von Schubkästen unter Kochmulden ist nicht möglich.
- Die Montage des Hitzeschutzbodens ist unter dem Kochfeld nicht möglich. Werden Kochstellen nicht in vorhandene Herd- und Mulden-schränke eingebaut, muss ein Berührungsschutz (Platte und Innenblende) aus KMM bestellt werden.
- Bitte beachten Sie beim Einbau die Montagehinweise und Einbautiefen der entsprechenden E-Geräte-Hersteller.

Planungen mit folgendem Arbeitsplattenzubehör sind nicht möglich:

- Kindersicherungs-Gitter für Ceran- und Kochfelder
- Stützfüße, Stützrohre
- Konsolen für Barplatten